



Spezial Schaumband für die bordina Sockelleiste

# bordina Tape 16mm

**bordina® Sockelleiste schnell und sicher kleben**

Für bordina® Sockelleiste  
Auf Untergründe bis 1 mm Struktur

## Geeignete Untergründe:

- Mauerwerk
- Putz
- Farbanstrich
- Metall
- Holz
- Kunststoff
- Beton
- Keramik
- Gips (grundiert)
- Spachtelmasse

## Technische Daten:

Spezial-Acrylat-Klebesystem mit Schaumträger

Kann weder versprühen noch austrocknen

Rollenbreite 16 mm

Rollenlänge 25 m

Verarbeitungstemperatur ab + 16°C

Temperatur-Beständigkeit von – 40°C bis + 80°C (montiert)

In Originalverpackung mind. 2 Jahre haltbar

## Hinweise zur Vorbereitung:

- ▶ Der Untergrund muss dauerhaft trocken, hart, tragfähig, plan, fett-, staub- und silikonfrei sein. Haftungsmindernde Stoffe können zu schlechter Verbindung und ggf. zu Ablösungen führen.
- ▶ Akklimatisierung: bordina® Sockelleiste und bordina Tape während 24 Stunden bei mind. 18°C im Raum gut akklimatisieren.
- ▶ Tapeten: müssen in einer vom Sockel deckenden Höhe geschnitten/entfernt werden oder müssen dauerhaft & fest verklebt sein. Tapeten gelten nicht als tragfähig.
- ▶ Staub-Bindung: Staub mit einem lösemittelfreien, möglichst filmbildenden Dispersionsvorstrich binden.
- ▶ bordina® Sockelleiste nach dem Zuschneiden mit einem sauberen, feuchten Lappen gut reinigen. Zu verklebende Profile müssen an den zu klebenden Stellen frei von Staub, Schmutz, Fett und anderen haftungsmindernden Stoffen sein.
- ▶ Wiederaufnahme: Bei der späteren Wiederaufnahme eines mit bordina Tape verklebten Belages können Kleberrückstände am Untergrund zurückbleiben. Falls Untergründe im ursprünglichen Zustand wiederverwendet werden sollen, bitte anwendungstechnische Beratung einholen.

## Gebrauchtsanweisung:




1

- Die bordina® Sockelleiste wird zuerst passgenau auf das entsprechende Mass zugeschnitten und angepasst.
- Anschliessend muss die Klebefläche sauber entstaubt werden.



2

- Das bordina Tape wird dann auf die Rückseite der bordina® Sockelleiste aufgetragen.  
(Achtung, das bordina Tape nie zuerst auf die Wand aufbringen)
- Das bordina Tape wird mit ca. 2 mm Abstand vom oberen Rand auf die Rückseite der leiste angebracht.
- Bei der 62 mm Leiste wird zusätzlich zum oben angebrachten bordina Tape ein zweiter Streifen entlang der Fusskante aufgetragen.

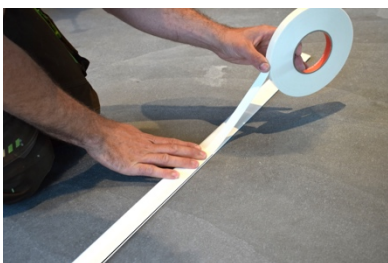

3

- Bei grobem Putz kann ggf. im freiliegenden Bereich zusätzlich ein Montagekleber aufgebracht werden, um die Klebefläche in die Struktur zu erhöhen.



4

- Zur Montage der Leiste wird das Schutzpapier abgezogen und dann die Leiste ohne Zug oder Spannung, passgenau an der Wand angesetzt und festgedrückt werden.  
Im Anschluss ist die Leiste lückenlos mit einer Andrückrolle fest anzudrücken.

## Bestandteile:

Acrylat-Copolymere, Netz- und Entschäumungsmittel, Schaumstoffträger, Papier

## Arbeits- und Umweltschutz:

Das Produkt macht keine besonderen Arbeitsschutzmassnahmen erforderlich. Aus arbeitshygienischen Gründen empfehlen wir das Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung dieses Produktes zu vermeiden. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

## Entsorgung:

Restentleerte Hülsen und Kartonverpackungen sind recyclingfähig.  
Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden.

## Wichtige Hinweise:

Auf geschützter Schnittfläche trocken, kühl und ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern.

## Gewährleistung:

profilsager gewährt 5 Jahre auf alle in der Verarbeitungsanleitung zugesicherten Eigenschaften.

- Berücksichtigen Sie die allgemein anerkannten Regeln des Fachs und der Technik für die Bodenbelags-Verlegung der jeweils gültigen nationalen Normen (SIA, DIN, EN, VOB, OE, etc.)

Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn:

- ungewöhnliche Einflüsse insbesondere chemischer oder mechanischer Art auf das Produkt einwirken.
- eine von der Verarbeitungsanleitung abweichende Nutzung oder Verarbeitung vorgelegen hat.
- Feuchtigkeit auf bordina Tape einwirkt.

In jedem Falle müssen vor der Verarbeitung eigene Klebetests vor Ort durchgeführt werden.